



**Security & Automation
Solutions**



**Εγχειρίδιο χρήστη
C-Gate GEO 7" Wi-Fi**



Βασικές Πληροφορίες

■ A2L-R0709TC-CLV



■ A2L-R0708TC-CLV



Διαστάσεις: 213x154x18mm

■ A2L-R0717TC-CLV



Διαστάσεις: 195*156*16mm

Ένδειξη 1


- Μπλε φως αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το εσωτερικό μόντορ καλείται από εξωτερική μπουτονιέρα
- Μπλε φως είναι αναμμένο σημαίνει ότι το εσωτερικό μόντορ βρίσκεται σε συνομιλία

Ένδειξη 2

- Πράσινο φως αναβοσβήνει, σημαίνει ότι το εσωτερικό μόντορ καλείται από το κουδούνι
- Όταν το πράσινο φως είναι αναμμένο σημαίνει ότι το εσωτερικό μόντορ είναι κατειλημμένο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Τάση Εξόδου	DC 24V
Τάση Αναμονής	≤ 110mA
Τάση Λειτουργίας	≤ 350mA
Ανάλυση Οθόνης	7 Ιντσών οθόνη αφής
Λειτουργία επικοινωνίας	Ενδοεπικοινωνία
Χρόνος Ομιλίας	120 S
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 ~ +55°C
Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος	TF card (Micro SD), ≤64G

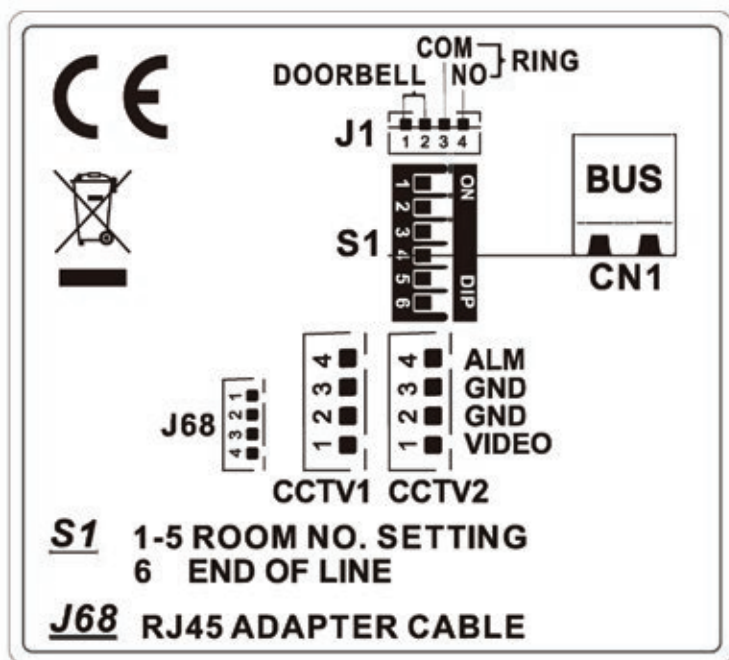


(Backside label on the monitor.)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Στην τελευταία συσκευή το DIPSWITCH "6" πρέπει να είναι στην θέση ON

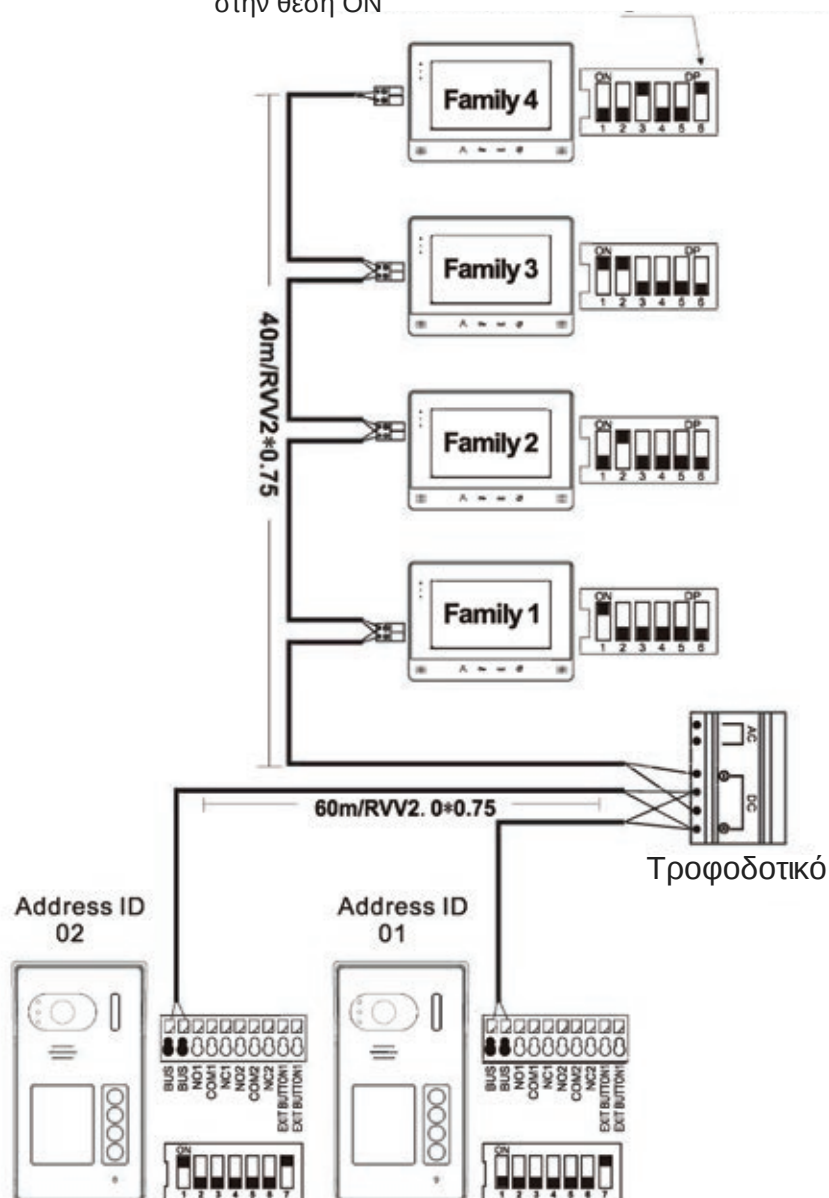


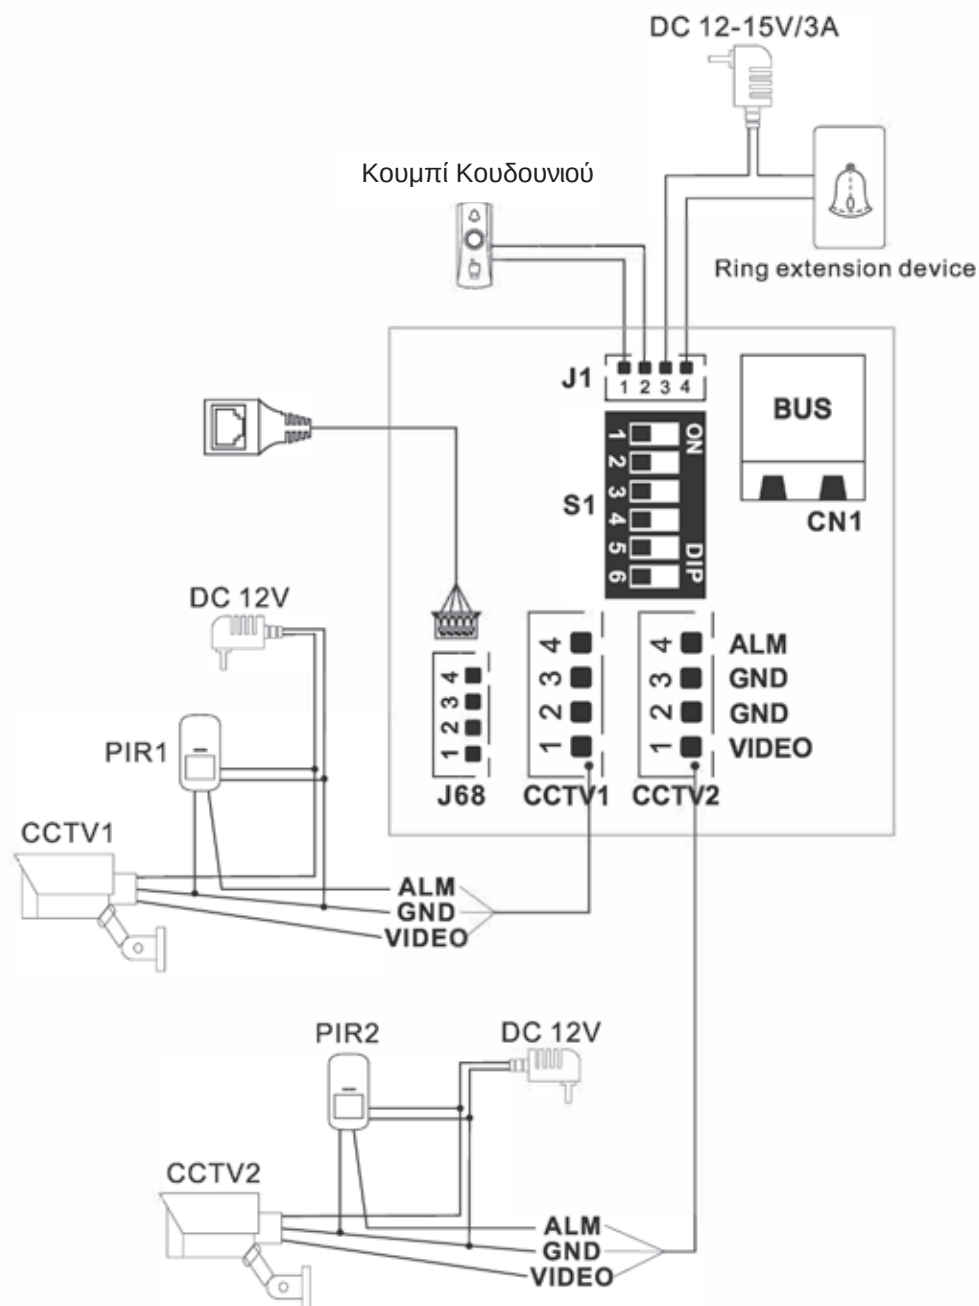

PΥΘΜΙΣΕΙΣ DIPSWITCH

No. 1-5 digit for room No. setting

No. 6 digit for end of line (video matching)




Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

TOUCH BUTTON OPERATION


■ Ξεκλείδωμα

Κλήση απο εξωτερική μπουτονιέρα->Το μόνιτορ ηχεί->Πατήστε  ή  για να ξεκλαδώσετε->Η μην απαντήσετε και το σύστημα θα επαναφερθεί σε λειτουργία αναμονής σε 2 λεπτά

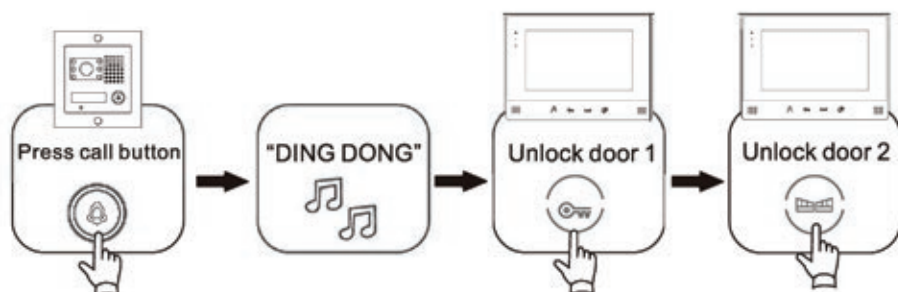


■ Παρακολούθηση

Πατήστε  για να παρακολουθήσετε την πόρτα1 ->Πατήστε  στην συνέχεια για να παρακολουθήσετε την κάμερα1,την πόρτα2 και την κάμερα2.Πατήστε  για έξοδο

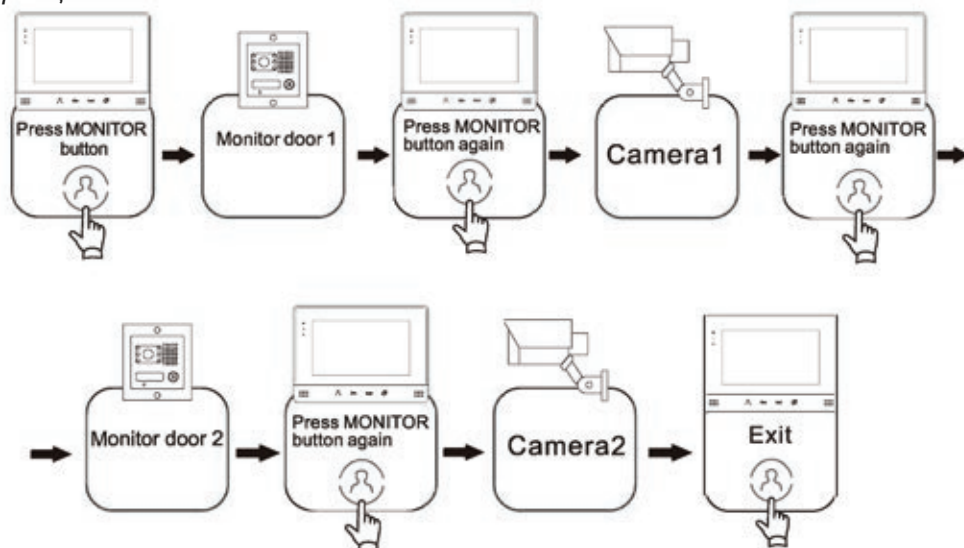


Πατήστε  για να ξεκινήσετε διάλογο σε λειτουργία παρακολούθησης. Πατήστε  για έξοδο

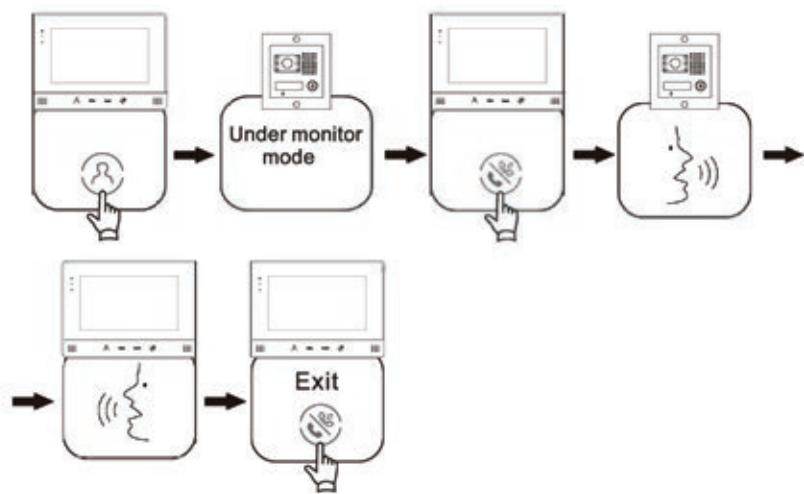

■ Κατειλημμένο


Αν ακουστούν δύο ήχα "BI BI" όταν πατάω το κουμπί  σημαίνει ότι η συσκευή είναι κατειλημμένη και η ένδειξη "2" θα φωτίσει

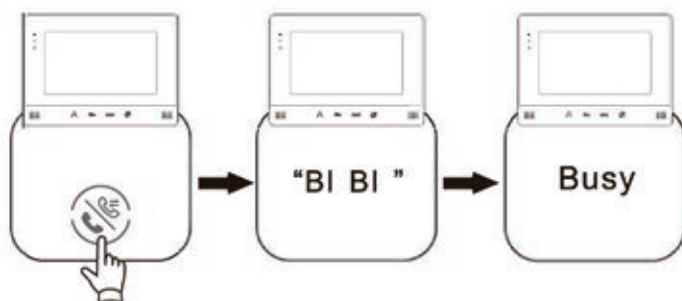

■ Ρύθμιση Εξόδου Κουδουνιού

ON: Πατήστε  και  για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος "Bi" που σημαίνει ενεργοποίηση της Εξόδου κουδουνιού


OFF: Αν ακουστούν δύο ήχα "Bi Bi" σημαίνει κλεισιμο εξόδου κουδουνιού

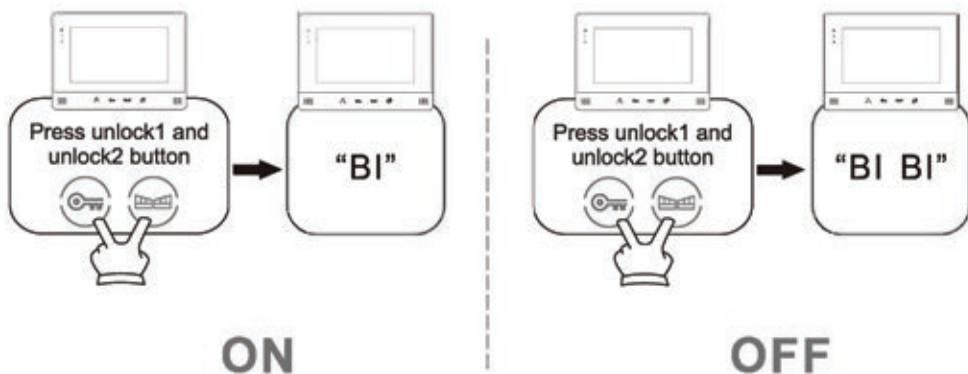

■ Λειτουργία Παρακολούθησης κάμερας CCTV


Λειτουργία 1: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5δ.->Ακούστε έναν ήχο "Bi"-> Η κάμερα παρακολούθησης είναι μια εξωτερική κάμερα συνδεδεμένη στην εξωτερική μπουτονιέρα (Η λειτουργία ανιχνευσης κίνησης πρέπει να είναι απενεργοποιημένη)

Λειτουργία 2 : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5δ.->Ακούστε δύο ήχους "Bi Bi" -> η κάμερα παρακολούθησης είναι μια εξωτερική κάμερα συνδεδεμένη με το εσωτερικό monitor

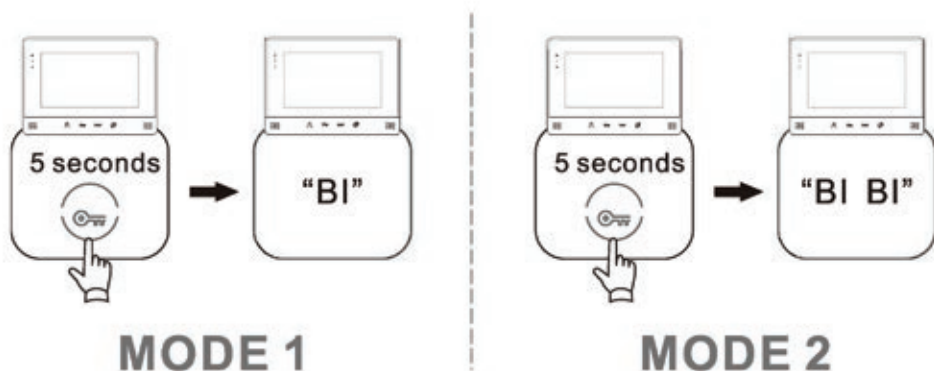


OSD OPERATION

■ Αρχική Οθόνη

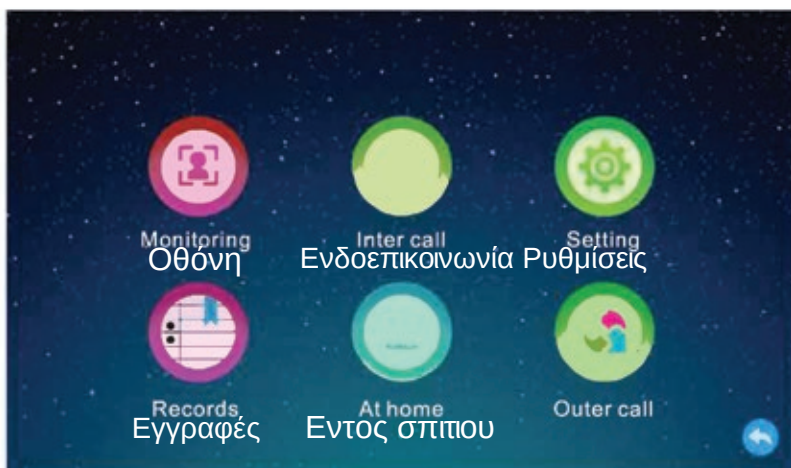


■ Οθόνη

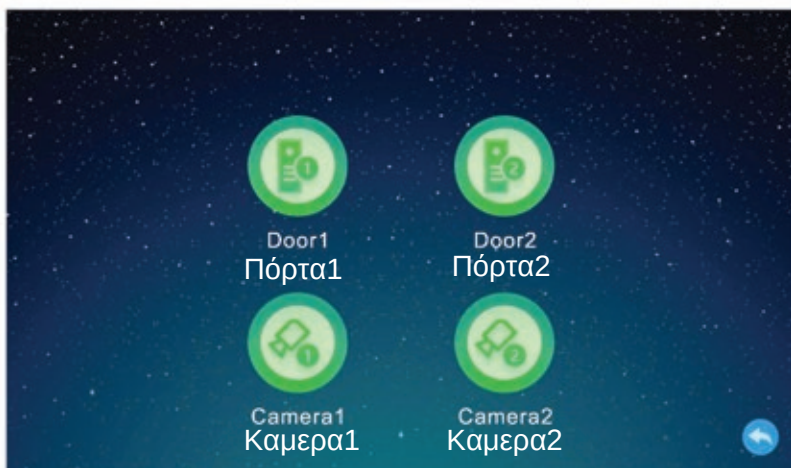

Πατήστε οποίες απο τις συνδεδεμένες συσκευές θέλετε να παρακολουθήσετε (Πόρτα1,Πόρτα2,Κάμερα1,Κάμερα2)

■ Πόρτα/Κάμερα

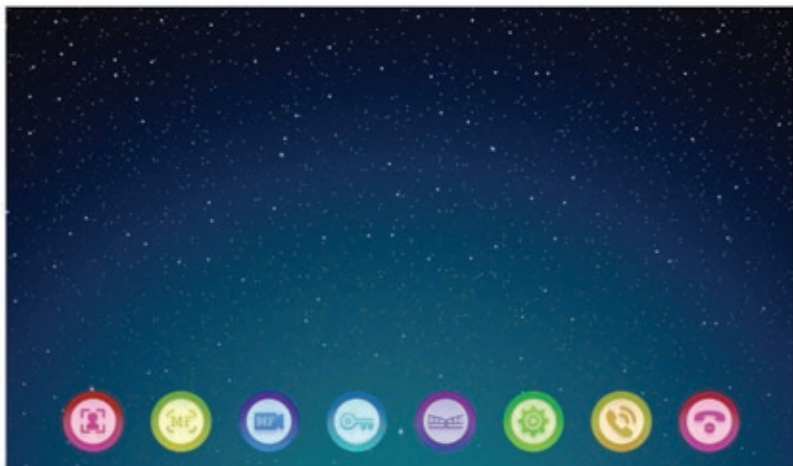

Αλλαγή καμερας



Snapshot



Εγγραφή



Ξεκλείδωμα1



Ξεκλείδωμα2



Προσαρμογή
Οθώνης



Σε κλήση



Τερματισμός Κλήσης

■ Ρυθμίσεις



System setting
Σύστημα

Door setting
Ρύθμιση Πόρτας

Camera setting
Ρύθμιση Κάμερας

Network setting
Ρυθμιση δικτυου

Advanced setting
Προηγμένες ρυθμίσεις

Information
Πληροφορία

■ Ρυθμίσεις Συστηματος



Ωρα

Αφού αγγίξετε την ρύθμιση της ώρας το κείμενο γίνεται κόκκινο και μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία και ώρα

Μορφή Ημερομηνίας

Ορίστε την μορφή ημερομηνίας ΕΕ-ΜΜ-ΗΗ/ΜΜ-ΕΕ-ΗΗ/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ

Ρολόι

Αφού απενεργοποιήσετε την ρύθμιση ρολογιού, βγείτε από το μενού και κλείστε την οθόνη. Όταν το μόνιτορ επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής, δεν θα εμφανίζεται το ρολόι


Γλώσσα

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα

Τόνος Αφής

Ήχος αφής: "Ανοχτό" / "Κλειστό"

■ Ρύθμιση Πόρτας

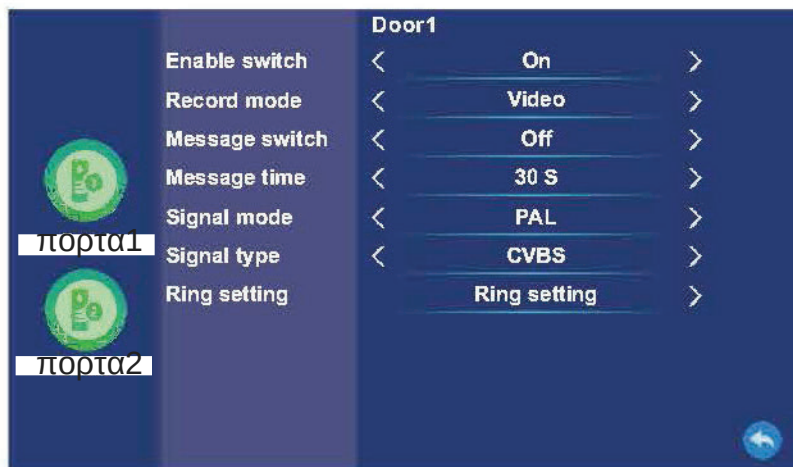

Ενεργοποίηση διακόπτη

"Ανοιχτό" / "Κλειστό για παρακολούθηση απο το πλήκτρο παρακολούθησης της Πόρτας2.Αλλα δεν θα επηρεάσει την κλήση απο την εξωτερική μπουτονιέρα

⚠ Η πόρτα1 είναι πάντα στο "Ανοιχτό"

Λειτουργία εγγραφής

Επιλογή εγγραφής βιντεο ή φωτογραφίας οταν η εξωτερική μπουτονιέρα καλεί το εσωτερικό μονιτορ

Μηνυματα

ON/OFF:Οι επισκέπτες μπορούν να αφήνουν ενα μήνυμα οταν δεν απαντάει κανείς το οποίο αποθηκεύεται στα μηνύματα μέσα στις εγγραφές

Μηνυμα

Ρύθμιση διάρκειας μηνύματος:30,60 ή 120 δευτ.

Λειτουργία σηματος

Επιλογή σήματος βίντεο:Επιλέξτε μεταξύ PAL/NTSC,ή "αυτόματα" η οποία εντοπίζει αυτόματα

Τύπος σήματος

Ακροδέκτης σήματος εισόδου βίντεο: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080, TVI720

Ρύθμιση κουδουνίσματος

Οι ρυθμίσεις ήχου κλήσης για τρεις ομάδες: Κουδούνισμα1, Κουδούνισμα2, Κουδούνισμα3 τα οποία μπορούν να χωριστούν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους για να τεθούν διαφορετικοί ήχοι κλήσης, ένταση και διάρκεια κουδουνίσματος

■ Ρύθμιση Κουδουνίσματος



Ημερολόγιο

Ποιές ώρες μέσα στην ημέρα ηχεί το κουδούνι


Χρόνος

Χρόνος κουδουνίσματος 5-30δ

Λειτουργία κουδουνίσματος

Επιλέξτε το "κανονικό" στην "Λειτουργία Κουδουνίσματος", και διαλέξτε μεταξύ 10 ήχων κλήσης. Ή επιλέξτε "προσαρμοσμένο" στην "Λειτουργία Κουδουνίσματος" και επιλέξτε τον προσαρμοσμένο ήχο κλήσης που θέλετε απο την κάρτα TF (micro-sd)

⚠ Ο προσαρμοσμένος ηχος κλήσης πρέπει να είναι σε μορφή "mp3" και πρέπει να τοποθετηθεί στον φάκελο "ring" της κάρτας TF (micro-sd)

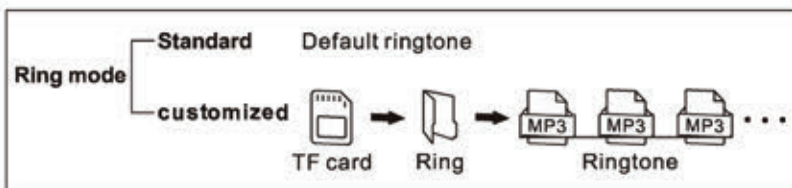


Επιλογή κουδουνίσματος

Επιλέξτε μεταξύ δέκα διαφορετικών ήχων κουδουνίσματος

Ένταση κουδουνίσματος

Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος: "0-10", το 0 είναι αθόρυβο

■ Ρυθμίσεις Κάμερας

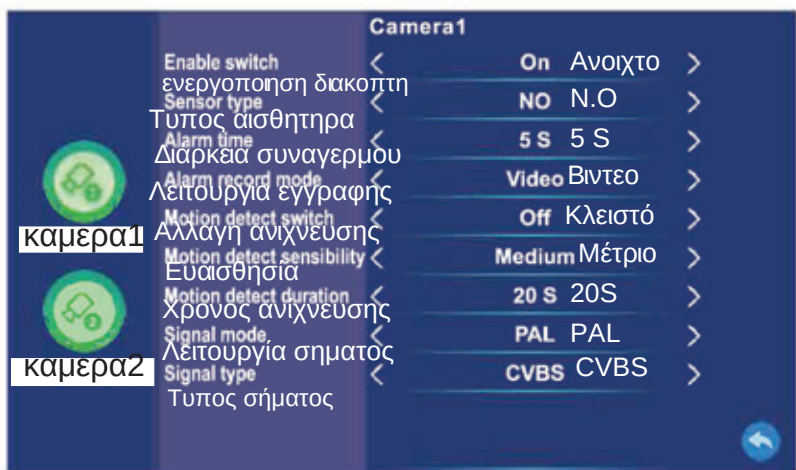

Ενεργοποίηση διακόπτη

Βάλτε την κάμερα σε κατάσταση ON/OFF

Τύπος αισθητήρα

Επιλέξτε την κατάλληλη παράμετρο με βάση τον τύπο σένσορα του συναγερμού

NO:Ο τύπος σένσορα του συναγερμού είναι κανονικά-ανοιχτός

NC:Ο τύπος σένσορα του συναγερμού είναι κανονικά-κλειστός

OFF:Κλείστε την ζεύξη με τον σένσορα του συναγερμού,ο σένσορας του συναγερμού δεν θα επηρεάζεται πια από την "Διάρκεια Συναγερμού" όταν πυροδοτείται ο συναγερμός

Διάρκεια συναγερμού

Ρύθμιση διάρκειας συναγερμού 1-20 δευτερόλεπτα

Λειτουργία Εγγραφής

Βίντεο/Φωτογραφία:Η μέθοδος εγγραφής που χρησιμοποιείται,αφού ενεργοποιηθεί ο συναγερμός,η οποία είτε τραβάει βίντεο είτε φωτογραφίες.Το αρχείο το οποίο καταγράφεται αποθηκεύεται στις "Εγγραφές" μέσα στον φάκελο "Συναγερμός"

Αλλαγή ανίχνευσης

"Ανοιχτό" / Κλειστό: Όταν υπάρχει κάποιο αντικείμενο το οποίο κινείται μπροστά από την κάμερα, θα ξεκινήσει αυτόματα εγγραφή βίντεο ή ακώνων και θα τα αποθηκεύσει στις "Εγγραφές" στην "Ανίχνευση Κίνησης"

Ευαισθησία

Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή

Χρόνος Ανίχνευσης

Διάρκεια καταγραφής βίντεο η φωτογραφιών μετά την ενεργοποίηση: 10-300 δευτερόλεπτα

Λειτουργία σήματος

Επιλογή σήματος βίντεο: επιλέξτε μεταξύ PAL/NTSC, ή "αυτόματα" η οποία εντοπίζει αυτόματα

Τύπος σήματος

Ακροδέκτης σήματος εισόδου βίντεο: AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080, TVI720

■ Ρύθμιση Δικτύου

Λειτουργία σύζευξης δικτύου: **Λειτουργία EZ / Λειτουργία AP / Καλωδιακή**
Η λειτουργία EZ και η λειτουργία AP συνδέονται ασύρματα στο Ίντερνετ ενώ η καλωδιακή σύνδεση συνδέεται στο Ίντερνετ μέσω καλωδίου Ethernet


 Οι Λειτουργίες EZ και AP υποστηρίζουν μόνο WLAN στα 2.4 Ghz

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Tuya Smart" πριν την σύζευξη
Αναζητήστε "Tuya Smart" στο Play Store ή σκανάρετε τον κωδικό QR για να πάτε στην σελίδα λήψης της εφαρμογής



Tuya Smart


Λειτουργία EZ

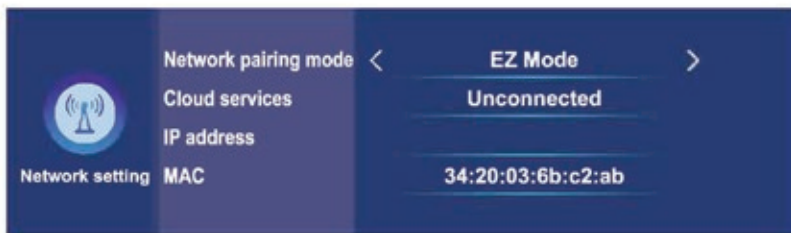


1.Επιλέξτε την Λειτουργία EZ και επανεκκινήστε το σύστημα

2.Ανοίξτε την εφαρμογή "Tuya Smart" και κάντε προσθήκη συσκευής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Προσθήκη συσκευής(εικόνα 1) -> "Camera & Lock" -> "Smart Camera"(Wi-Fi)
-> EZ MODE (εικόνα 2)->Επόμενο βήμα ->Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi 2.4 Ghz και πληκτρολογήστε τον κωδικό->Στην συνέχεια περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η συσκευή (εικόνα 3)

ΒΗΜΑ 1ο

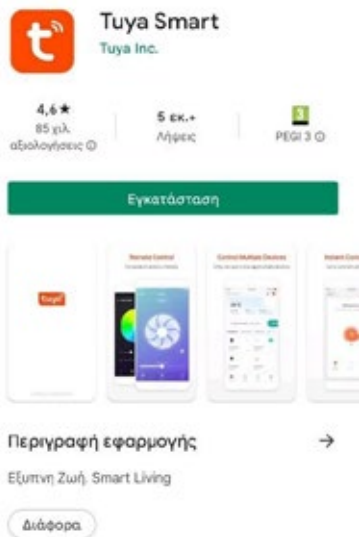

ΒΗΜΑ 2ο

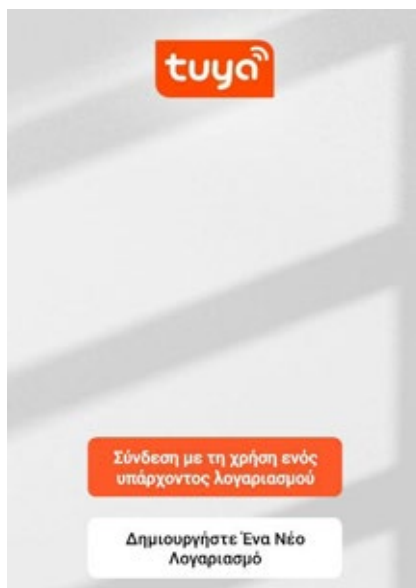


BHMA 3o



BHMA 4o




BHMA 5o

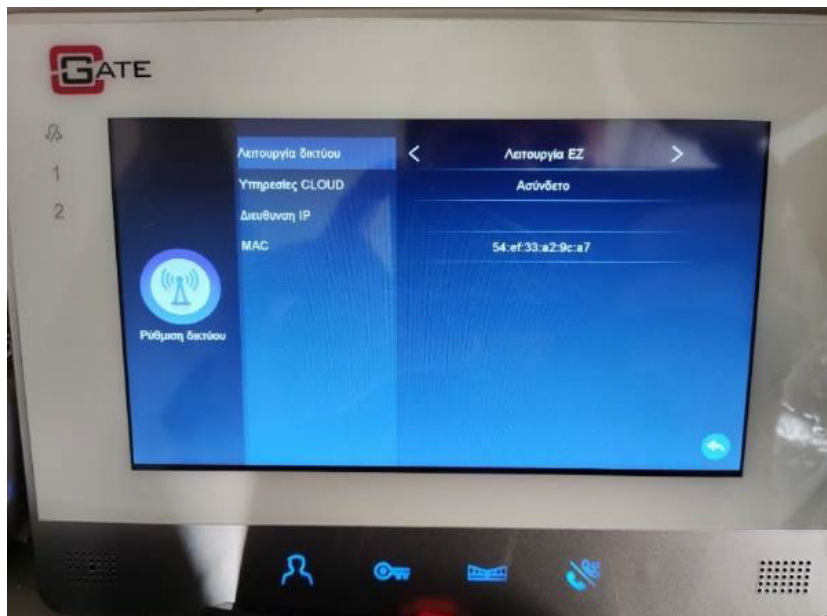

A line drawing of a camera on a stand. The camera has a circular lens with a small green dot in the center, representing an indicator light. The stand is simple and rectangular.

BHMA 10o

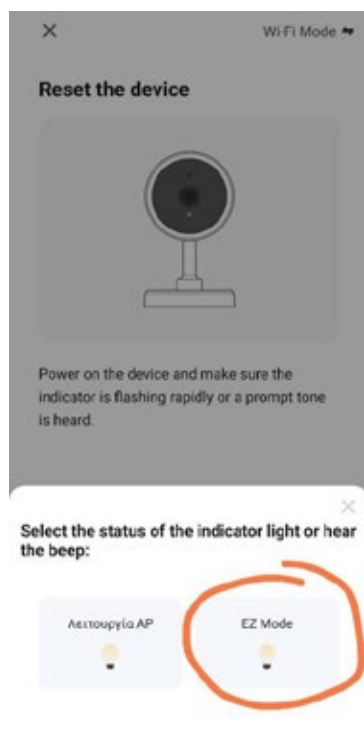

BHMA 12o

Adding device...

Keep the network stable.




01:56




BHMA 11o




BHMA 13o

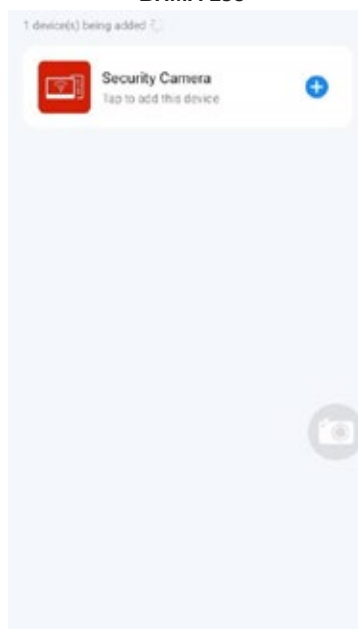

BHMA 14o

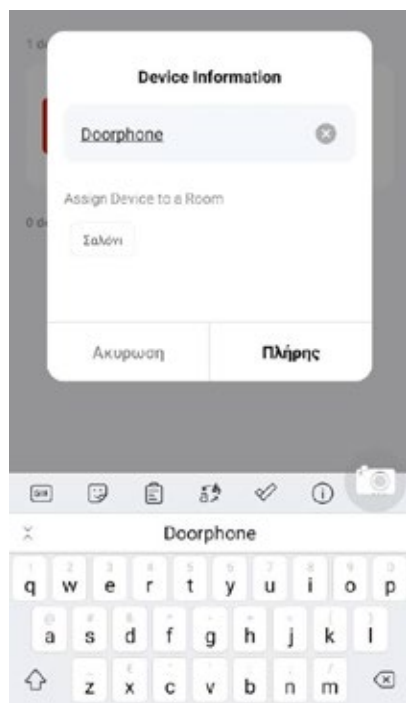

BHMA 15o

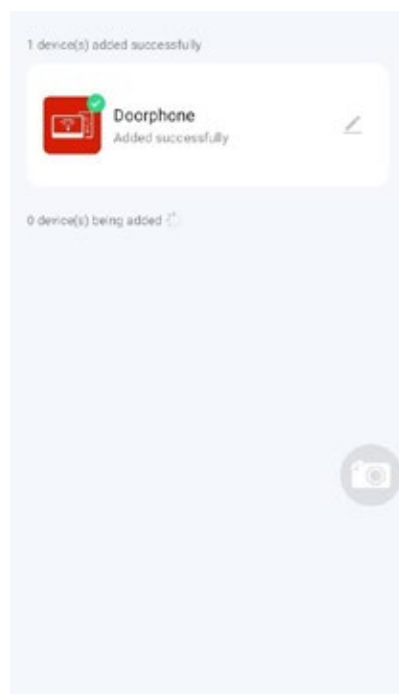


Λειτουργία AP



Picture 4

- 1.Αλλάξτε σε Λειτουργία AP και επανεκκινήστε το σύστημα
- 2.Ανοίξτε ξανά την "Ρύθμιση Δικτυου" και τώρα θα εμφανίζονται το hotspot SSID και ο κωδικός
- 3.Ανοίξτε την εφαρμογή "Tuya Smart" και κάντε προσθήκη συσκευής με τα παρακάτω βήματα:
Προσθήκη συσκευής -> "Camera & Lock" -> Smart Camera(Wi-Fi)-> AP Mode
->Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi 2.4 Ghz και πληκτρολογήστε τον κωδικό->Στην συνέχεια συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο hotspot της συσκευής-"SmartLife-XXXX"
->Αφου συνδεθείτε με επιτυχία επιστρέψτε στην εφαρμογή και περιμένετε μέχρι να συνδεθεί η συσκευή

Καλωδιακή Λειτουργία

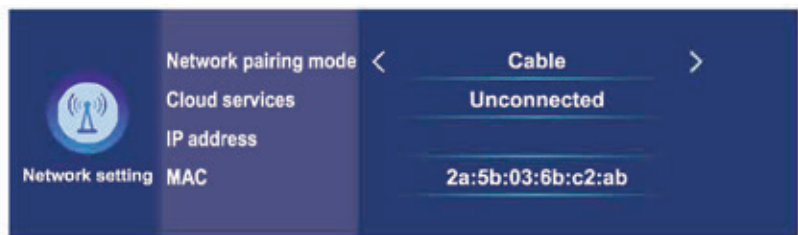

- 1.Αλλάξτε σε καλωδιακή λειτουργία και επανεκκινήστε το σύστημα
- 2.Βρείτε τον αντάπτορα RJ45 στην σακούλα με τα αξεσουάρ συνδέστε το στην υποδοχή J68 στο πίσω μέρος και στην συνέχεια συνδέστε το σε ένα καλώδιο Ethernet
- 3.Ανοίξτε την εφαρμογή "Tuya Smart" και κάντε προσθήκη συσκευής με τα παρακάτω βήματα:
Προσθήκη συσκευής ->"Camera & Lock" -> "Smart Camera" (Wi-Fi)-> Cable Mode->Επόμενο->Προσθέστε την καλωδιακή λειτουργία η οποία απαιτεί το τηλέφωνο και την συσκευή να βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο υπολογιστών αλλιώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση

Υπηρεσίες CLOUD

Μη συνδεδεμένες/συνδεδεμένες


Διευθυνση IP

Θα αποκτηθεί με την συνδεσή σας στο δίκτυο αλλιώς θα παραμείνει κενή

MAC


Διεύθυνση υλικού

! Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, μπορεί να παρακολουθείται από την εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή

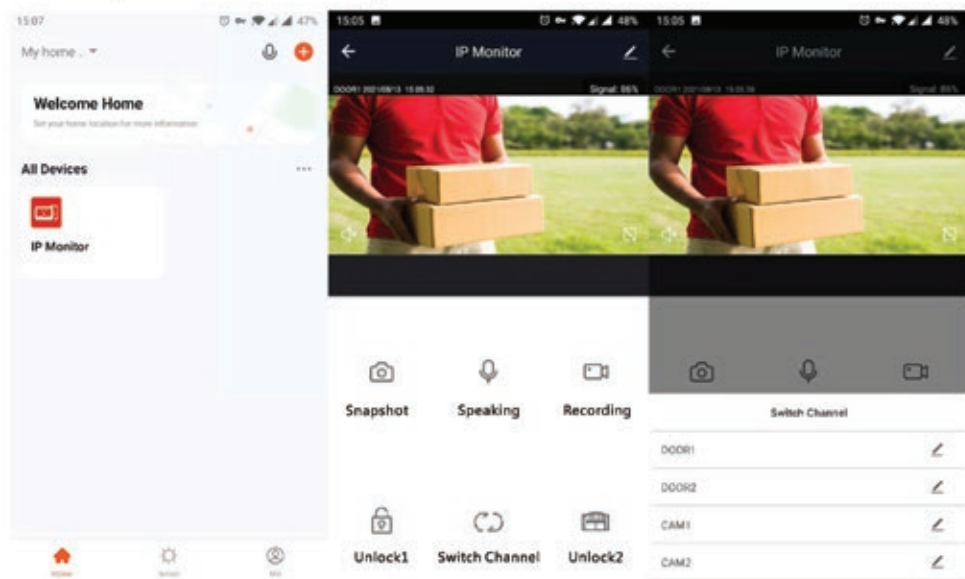

Αφού απαντήσετε, μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες, να μιλήσετε να κάνετε εγγραφή βίντεο, να ξεκλειδώσετε και να αλλάξετε κανάλια από το μενού

■ Προηγμένες ρυθμίσεις

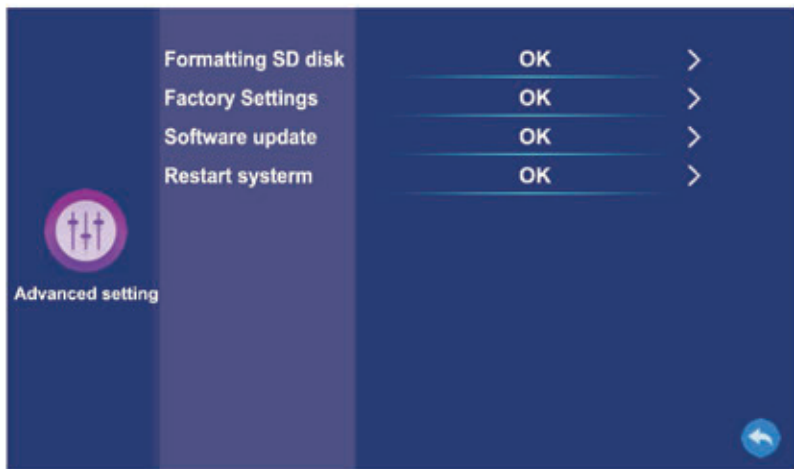

Διαμόρφωση SD

Υποθέτοντας ότι είναι η πρώτη φορά που βάζετε την κάρτα SD στην συσκευή ή ότι δεν έχετε ξανακάνει format στην κάρτα, παρακαλώ κάντε format από εδώ

Εργοστασιακή Επαναφορά

Όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές εκτός από την γλώσσα συστήματος


Αναβάθμιση λογισμικού

Αντιγράψτε τον φάκελο αναβάθμισης στον φάκελο λογισμικού της κάρτας TF(micro-sd) και το σύστημα θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση και θα ξεκινήσει την αναβάθμιση. Μην αφαιρέσετε την τάση της συσκευής κατά την διάρκεια της διαδικασίας και περιμένετε περίπου δύο λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα "επιτυχία" για να επανεκκινήσετε και η αναβάθμιση θα έχει ολοκληρωθεί. Εάν εμφανιστεί ειδοποίηση "Not exist update ius", παρακαλώ ελέγξτε ότι ο φάκελος στον οποίο έχετε τοποθετήσει τον φάκελο αναβάθμισης είναι ο σωστός, το όνομα του φακέλου πρέπει να είναι update.ius.

Επανεκκίνηση συστήματος

Επανεκκίνηση

■ Πληροφορίες

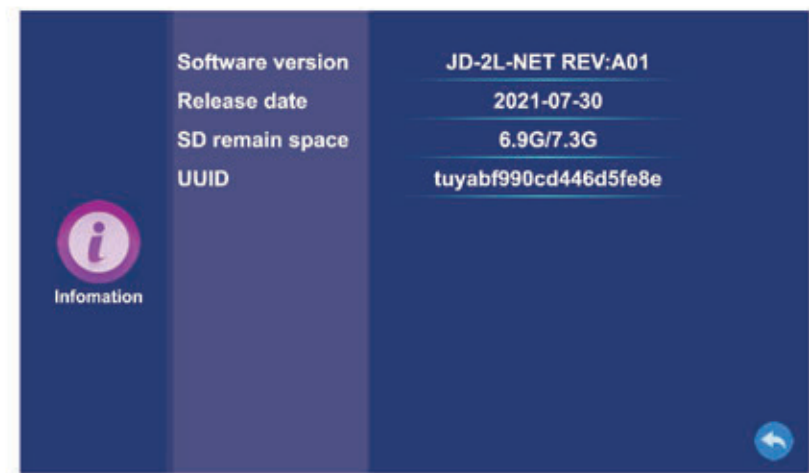

Έκδοση Λογισμικού

Εμφάνιση Λογισμικού

Ημερομηνία Κυκλοφορίας

Ημερομηνία κυκλοφορίας της έκδοσης λογισμικού




SD εναπομένον διάστημα

Παρόν εναπομένον χώρος και συνολικός χώρος της κάρτας SD

UUID

Αριθμός αναγνωριστικού συσκευής

■ Εγγραφές

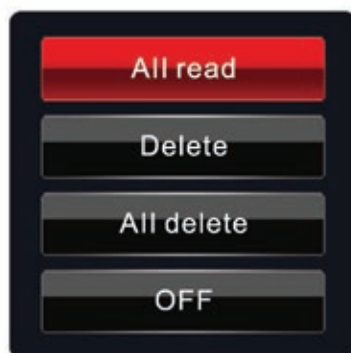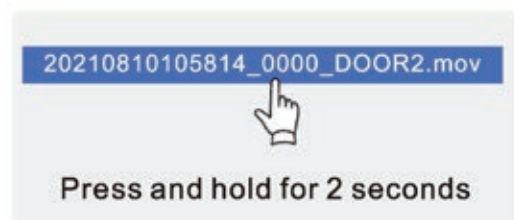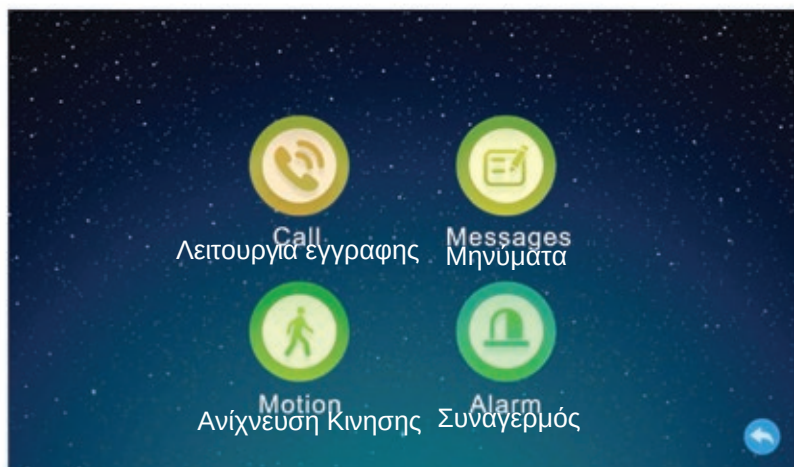

■ Κατάσταση Λειτουργίας



Αδρανές

Η κλήση απο την εξωτερική μπουτονιέρα θα σιγάζεται αλλά οι εξερχόμενες κλήσεις και οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας θα ηχούν και η σειρήνα θα πυροδοτείται



Εντος σπιτιού


Normal



Εκτός σπιτιού

Κλήσεις απο την εξωτερική μπουτονιέρα θα απορίπτονται αυτόματα (δεν επηρεάζει ενέργειες απο την εφαρμογή)

■ Outer call

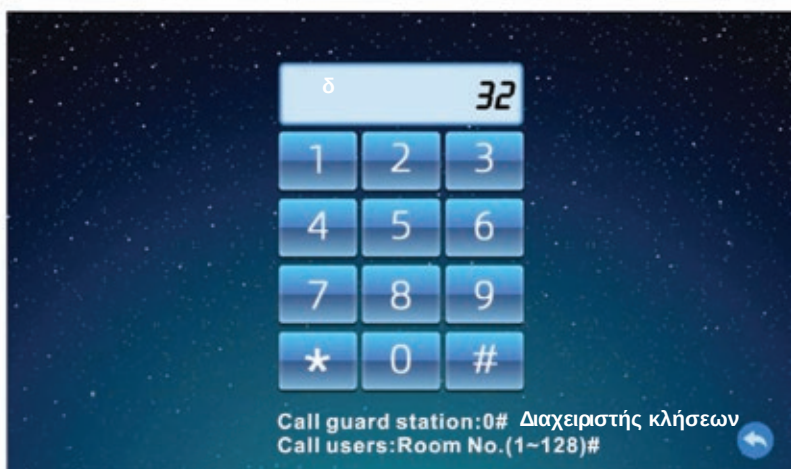

Εισάγετε τον αριθμό δωματίου για να μιλήσετε με άλλους χρήστες μέσα στο σύστημα

Διαχειριστής κλήσεων: 0#

Κλήση αριθμού δωματίου Δωμάτιο νούμερο.(1-128) #


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Οδηγίες

(1) Καλωδιακή Απαίτηση:

- ① non-stp core cable
- ② Τα standard του καλωδίου είναι RVV2.0 / RVVP2.0

■ Διάγραμμα Εγκατάστασης Εσωτερικού Μονιτορ

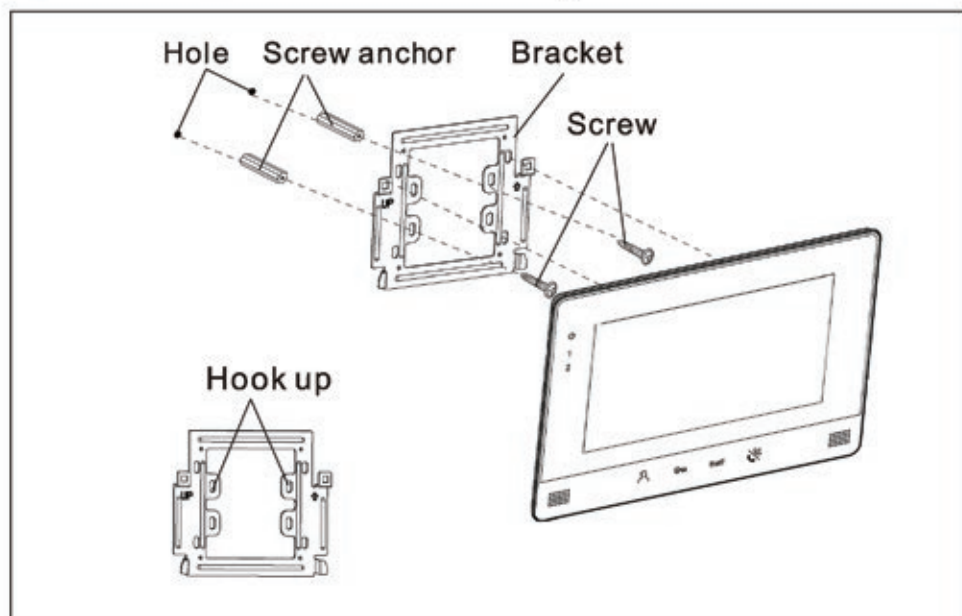



**Security & Automation
Solutions**

Χονδρική διάθεση - Electrosystems Ε.Π.Ε.
www.electrosystems.gr

Λ. Βουλιαγμένης 262
Άγ. Δημήτριος, ΤΚ: 17343
Τηλ.: 210 9640258
Email: sales@electrosystems.gr

